

GT-S5611V

Mode d'emploi

- Certains éléments du présent mode d'emploi peuvent différer de ceux de votre téléphone en fonction de la version logicielle de votre téléphone ou de votre opérateur.
- Les services tiers peuvent être suspendus ou interrompus à tout moment, et Samsung ne garantit pas qu'un contenu ou un service restera disponible pendant une certaine période.
- Ce produit inclut des logiciels gratuits/open source. Les conditions d'utilisation des licences, conditions générales, avis et remarques sont disponibles sur le site Web de Samsung opensource.samsung.com.


www.samsung.com

Printed in Korea
GH68-43717C Rev.1.0
French. 03/2015




Présentation de l'appareil

Avant

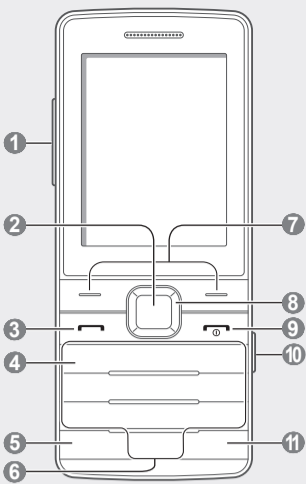

Retour

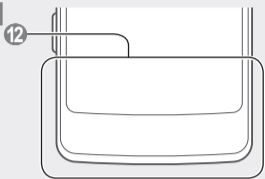

1

Touche de volume

En mode Veille, permet de régler le volume du téléphone. Permet d'envoyer un message SOS

2

Touche de confirmation

Depuis l'écran d'accueil, permet d'accéder à l'écran du menu ; depuis l'écran du menu, permet de sélectionner l'option de menu mise en surbrillance ou de confirmer une saisie

La touche peut fonctionner différemment en fonction de votre zone géographique

3

Touche d'appel

Permet d'appeler un correspondant ou de répondre à un appel ; depuis l'écran d'accueil, permet de récupérer les numéros des appels récemment émis, manqués ou reçus

4

Touche de messagerie

Depuis l'écran d'accueil, permet d'accéder à vos messages vocaux (maintenir la touche enfoncée)

5

Touche de verrouillage du clavier

Sur l'écran d'accueil, permet de verrouiller ou de déverrouiller le clavier (maintenir la touche enfoncée)

6

Touches alphanumériques

7

Touches écran

Permettent d'effectuer les actions indiquées au bas de l'écran

8

Touche de navigation

Depuis l'écran du menu, permet de naviguer parmi les options des menus

9

Touche Marche/Arrêt

Permet d'allumer ou d'éteindre le téléphone (maintenir la touche enfoncée) ; permet de mettre fin à un appel ; depuis l'écran du menu, permet d'annuler une entrée et de revenir à l'écran d'accueil

10

Touche Appareil photo

Sur l'écran d'accueil, activez l'appareil photo. En mode Appareil photo, permet de prendre une photo ou d'enregistrer une vidéo

11

Touche du mode silencieux

Depuis l'écran d'accueil, permet d'activer ou de désactiver le Profil Discret (maintenir la touche enfoncée)

Antenne interne
Ne recouvrez pas la zone autour de l'antenne avec vos mains ou tout autre objet. Cela peut entraîner des problèmes de connectivité ou décharger la batterie

Les icônes d'état suivantes sont susceptibles de s'afficher en haut de l'écran du téléphone :

Icône	Description
	Pas de carte SIM
	Aucun signal
	Puissance du signal
	Recherche de réseau
	Réseau GPRS connecté
	Réseau EDGE connecté
	Réseau UMTS connecté
	Niveau de charge de la batterie
	Appel en cours
	Transfert d'appel activé
	Nouveau SMS
	Nouveau MMS
	Nouveau message vocal
	Nouveau message push

Icône	Description
	Fonction de messages SOS activée
	Profil Normal activé
	Profil Discret activé
	Connecté à un ordinateur
	Fonction Bluetooth activée
	Alarme activée
	Lecture audio en cours
	Lecture audio en pause
	Radio FM activée
	Itinérance (hors de la zone de service locale)
	Carte mémoire insérée
	Mode Hors-ligne
	10:00 Heure actuelle

Insérer la carte SIM et la batterie


- Retirez le cache de la batterie, puis insérez la carte SIM.




!

Veillez à ne pas plier ou tordre le cache arrière de façon excessive. Dans le cas contraire, cela risquerait de l'endommager.

- Mettez la batterie en place, puis replacez le cache.

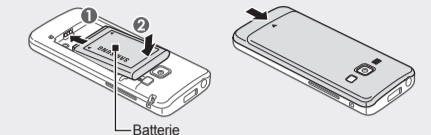

Charger la batterie

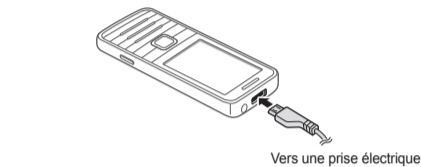

Vers une prise électrique

- Branchez la fiche micro-USB du chargeur sur le connecteur à fonction multiple du téléphone et l'autre extrémité sur une prise électrique.
- Une fois le téléphone complètement chargé, déconnectez le chargeur du téléphone, puis de la prise électrique.

!


- Utilisez uniquement des chargeurs, des batteries et des câbles homologués par Samsung. L'utilisation de chargeurs ou de câbles de connexion non homologués peut provoquer l'explosion de la batterie ou endommager le téléphone.
- Ne retirez jamais la batterie avant d'avoir débranché le chargeur. Cela pourrait endommager l'appareil.

!

- Pour économiser l'énergie, débranchez le chargeur lorsque vous ne l'utilisez pas. Le chargeur n'étant pas muni d'une touche Marche/Arrêt, vous devez le débrancher de la prise de courant pour couper l'alimentation. L'appareil doit rester à proximité de la prise lors du chargement.
- Le socle de prise de courant doit être installé à proximité du matériel et doit être aisément accessible.

Insérer une carte mémoire (en option)

Votre téléphone accepte les cartes mémoire d'une capacité maximale de 16 Go. Selon le type et le fabricant, certaines cartes mémoire risquent de ne pas être compatibles avec votre téléphone.

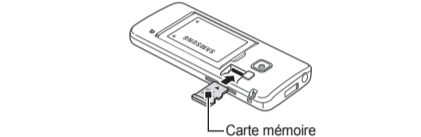

Insérez la carte mémoire comme indiqué ci-dessus.

!

- Le formatage de la carte mémoire sur un ordinateur risque d'entraîner des problèmes de compatibilité avec votre téléphone. Formatez la carte mémoire uniquement dans l'appareil.
- Une trop grande fréquence des opérations d'effacement et d'écriture réduit la durée de vie des cartes mémoire.
- N'utilisez pas d'outils tranchants pour retirer la carte mémoire de l'appareil.

Allumer/éteindre le téléphone

Allumer le téléphone

Maintenez la touche **[*]** enfoncée, puis entrez votre code PIN et appuyez sur **<OK>**, si nécessaire.

Éteindre le téléphone

Maintenez la touche **[*]** enfoncée.

!

Si la batterie est complètement déchargée ou si vous la retirez du téléphone, l'heure et la date seront réinitialisées.

Accéder aux menus

Pour accéder aux menus ou aux options de votre téléphone, utilisez l'une des touches suivantes,

Touche de navigation	Faire défiler les menus.
Touche de confirmation	Lancer un menu ou une application.
<Menu>	Ouvrir l'écran de menu.
<Retour>	Revenir à l'écran précédent.
[*]	Fermer le menu ou l'application et revenir à l'écran d'accueil.

!

- Lorsque vous accédez à un menu nécessitant la saisie du code PIN2, vous devez saisir ce code PIN2 fourni avec votre carte SIM. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.
- Samsung ne peut être tenu responsable en cas de perte de mots de passe ou d'informations confidentielles, ou d'autres dommages résultant de l'utilisation de logiciels illégaux.

Saisir du texte

Changer de mode de saisie

Appuyer sur [#]	Passer en majuscules, en minuscules ou en mode numérique.
Maintenez la touche [#] enfoncée	Basculer entre les modes T9 et ABC. En fonction de votre zone géographique, vous aurez éventuellement accès à un mode de saisie propre à votre langue.
Appuyer sur [*]	Basculer en mode Symbole.
Maintenez la touche [*] enfoncée	Sélectionner un mode de saisie, modifier la langue de saisie ou sélectionner des mots dans la liste.

Mode T9

- Appuyez une seule fois sur les touches alphanumériques appropriées pour saisir un mot entier.
- Lorsque le mot s'affiche correctement, appuyez sur la touche de navigation à droite ou sur **[0]** pour insérer un espace. Si le mot ne s'affiche pas, appuyez sur la touche de navigation Haut ou Bas pour sélectionner un autre mot.

Mode ABC

Appuyez autant de fois que nécessaire sur la touche alphanumérique correspondant au caractère à saisir, jusqu'à ce qu'il s'affiche.

Mode numérique

Appuyez sur la touche alphanumérique correspondant au chiffre à saisir.

Mode symbole

Appuyez sur la touche alphanumérique correspondant au symbole à saisir.

Autres fonctions de saisie de texte

Appuyer sur la touche de navigation	Déplacer le curseur.
Appuyer sur <Effacer>	Supprimer les caractères un par un.
Maintenir la touche <Effacer> enfoncée	Supprimer les caractères rapidement.
Appuyer sur [0]	Insérer un espace.
Appuyer sur [1]	Entrer des signes de ponctuation.

Passer un appel ou répondre à un appel

- Pour émettre un appel, entrez un numéro de téléphone, puis appuyez sur **[*]**.
- Pour mettre fin à un appel, appuyez sur **[*]**.
- Pour appeler un numéro récemment composé, appuyez sur **[*]** afin de sélectionner un numéro, puis sur **[*]** pour composer le numéro.
- Pour passer un appel à l'aide du répertoire, appuyez sur **<Menu>** → **Contacts**, sélectionnez un contact, puis appuyez sur **[*]**.
- Pour accepter un appel entrant, appuyez sur **[*]**.

Envoyer et consulter des messages

!

<Menu> → **Messages**

Envoyer des messages

- Appuyez sur **Créer un message**.
- Appuyez sur **Ajouter** pour ouvrir le répertoire.
- Sélectionnez un contact et appuyez sur **Ajouter**. Vous pouvez également entrer un numéro manuellement.
- Naviguez vers le bas et rédigez le texte du message. Voir « Saisir du texte ».
- Pour joindre des fichiers au message, appuyez sur **<Options>** → **Ajouter multimédia** et sélectionnez les fichiers.
- Appuyez sur **Envoyer**.

Afficher des messages

Appuyez sur **Boîte de réception** et sélectionnez un message à lire.

Gérer les contacts

Sauvegardez vos données, telles que les noms, les numéros de téléphone et les renseignements personnels, dans la mémoire du téléphone ou la carte SIM.

!

<Menu> → **Contacts**

!

Vous pouvez modifier l'emplacement de stockage en appuyant sur **<Menu>** → **Contacts** → **<Options>** → **Paramètres** → **Emplacement d'enregistrement** et en sélectionnant un emplacement de stockage.

Ajouter des contacts

- Appuyez sur la touche de confirmation → un emplacement mémoire (si nécessaire).
- Entrez les coordonnées du contact et appuyez sur la touche de confirmation.

Modifier les contacts

- Sélectionnez un contact et appuyez sur la touche de confirmation.
- Modifiez les éléments et appuyez sur la touche de confirmation pour enregistrer.

Supprimer des contacts

Sélectionnez un contact et appuyez sur **<Options>** → **Supprimer**.

Utiliser l'appareil photo

!

<Menu> → **Appareil photo**

Prendre des photos

- Orientez l'objectif vers le sujet et procédez aux réglages nécessaires en appuyant sur **<Options>**.
- Pour prendre une photo, appuyez sur la touche de confirmation. Les photos sont enregistrées automatiquement.

Enregistrer des vidéos

- Appuyez sur **<Options>** et sélectionnez **Appareil photo**. Vous pouvez également appuyer sur **[1]** pour passer du mode **Appareil photo** au mode **Caméscope**.
- Orientez l'objectif vers le sujet et procédez aux réglages nécessaires en appuyant sur **<Options>**.
- Appuyez sur la touche de confirmation pour commencer à enregistrer.
- Appuyez sur **[]** pour interrompre l'enregistrement. Les vidéos sont sauvegardées automatiquement.

Afficher des photos et des vidéos

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **<Menu>** → **Mes fichiers** → **Images** ou **Vidéos**, puis sélectionnez un élément à afficher.

Écouter de la musique

!

<Menu> → **Musique**

Touche	Fonction
Touche de confirmation	Lire de la musique, mettre en pause ou reprendre la lecture.
Touche de navigation	<ul style="list-style-type: none">Gauche : revenir au morceau précédent (appuyer) ; effectuer un retour rapide dans le fichier (maintenir la touche enfoncée).Droite : passer au morceau suivant (appuyer) ; effectuer une avance rapide dans le fichier (maintenir la touche enfoncée).Haut : ouvrir la liste de lecture.Bas : modifier le mode de répétition.
1	Noter le morceau en cours d'écoute.
2	Changer d'effet sonore.
3	Modifier l'affichage des morceaux.
4	Modifier le mode de répétition.
5	Activer ou désactiver le mode aléatoire.

Naviguer sur le Web

!

<Menu> → **Opera Mini**

!

Lorsque vous accédez au **Opera Mini** pour la première fois, vous êtes éventuellement invité à créer un profil Internet.

Naviguer sur les pages Web

Touche	Fonction
Touche de navigation	Faire défiler une page Web vers le haut ou le bas.
Touche de confirmation	Sélectionner un élément.
<Préc.>	Revenir à la page précédente.
<Menu>	Ouvrir les options du navigateur.

Enregistrer des favoris de pages Web

- Ouvrez une page Web pour l'ajouter à vos favoris.
- Appuyez sur **<Menu>** → Sélectionnez **!** pour obtenir la liste déroulante.
- Sélectionnez **Signets** → **<Ajouter>**.
- Entrez les détails et appuyez sur **<Enregistrer>**.

Utiliser l'alarme

!

<Menu> → **Alarmes**

Créer des alarmes

- Appuyez sur **<Créer>**.
- Entrez les détails et appuyez sur **<Enregistrer>**.

Arrêter des alarmes

Lorsque l'alarme retentit,

- Appuyez sur **<Confirmer>** pour arrêter l'alarme.
- Appuyez sur **<Rappel>** afin d'interrompre l'alarme jusqu'à son prochain déclenchement.

Supprimer des alarmes

Sélectionnez un élément, puis appuyez sur **<Options>** → **Supprimer**.

Gérer le calendrier

!

<Menu> → **Calendrier**

Créer des événements

- Appuyez sur **<Options>** → **Créer** et sélectionnez un type d'événement.
- Entrez les détails de l'événement et appuyez sur **Enregistrer**.

Afficher des événements

Sélectionnez une date et appuyez sur la touche de confirmation. Pour modifier l'affichage du calendrier, appuyez sur **<Options>** → **Afficher par** → **Mois** ou **Semaine**.

Écouter la radio FM

!

<Menu> → **Radio FM**

Activer la radio FM

- Branchez un casque ou des écouteurs sur le téléphone.
- Appuyez sur la touche de confirmation pour allumer la radio FM.
- Appuyez sur **<Oui>** pour lancer la recherche automatique des stations. Lorsque vous utilisez la radio FM pour la première fois, vous êtes invité à lancer une recherche automatique des stations.
- Contrôlez la radio FM en utilisant les touches suivantes :

Touche	Fonction
Touche de confirmation	Allumer ou éteindre la radio FM.
Touche de navigation	Gauche/Droite : ajuster la fréquence ; rechercher la station de radio suivante disponible (maintenir la touche enfoncée).

Ajouter des stations à la liste des favoris

- Branchez un casque ou des écouteurs sur le téléphone.
- Appuyez sur **<Options>** → **Ajouter à** → **Favoris**.
- Attribuez une touche et appuyez sur **<Sélect.>**.

Utiliser le Bluetooth

!

<Menu> → **Bluetooth**

Activer la fonction Bluetooth

- Appuyez sur **<Options>** → **Paramètres** et définissez l'option **Bluetooth sur Activé**.
- Définissez le paramètre **Visibilité du téléphone** pour permettre aux autres téléphones de rechercher le vôtre.

Rechercher et associer des appareils Bluetooth

- Appuyez sur la touche de confirmation pour rechercher des appareils Bluetooth.
- Sélectionnez un appareil et appuyez sur la touche de confirmation.
- Appuyez sur **<Oui>** pour faire correspondre les codes PIN des téléphones.
- Lorsque l'autre appareil accepte la connexion, l'appairage est effectif.

!

En fonction du téléphone, vous pourriez avoir à entrer un code PIN.

Désactiver la fonction Bluetooth

Appuyez sur **<Options>** → **Paramètres** et définissez l'option **Bluetooth sur Désactivé**.

Envoyer des données avec la fonction Bluetooth

- Sélectionnez les éléments à envoyer à partir de l'une des applications de votre téléphone.
- Appuyez sur **<Options>** → **Envoyer via** → **Bluetooth**.

Personnaliser le téléphone


Les paramètres permettent de gérer le fonctionnement des applications et des fonctions. Modifiez-les pour personnaliser l'appareil. Les apparences, les profils sonores, les paramètres d'appel et beaucoup d'autres éléments sont personnalisables.


!

<Menu> → **Paramètres**

Menu	Description
Profil	Modifier le type d'alerte, la sonnerie, le volume, etc.
Affichage	Modifier le fond d'écran, le thème, la luminosité, etc.
Heure et date	Modifier l'heure et la date du téléphone.
Téléphone	Modifier la langue du téléphone, etc.
Appels	Paramétrer le rejet automatique, le répondeur, le renvoi d'appel, la fonction d'appel simulé, etc.
Gestionnaire de sauvegarde	Sauvegarder ou restaurer les données.
Sécurité	Définir des codes de verrouillage ou modifier des mots de passe.
Connexions PC	Définir les paramètres de connexion avec un ordinateur.
Réseau	Modifier les paramètres de profil réseau.
Mémoire	Effacer la mémoire ou vérifier l'état de la mémoire.
Réinitialiser	Réinitialiser l'appareil.

Paramétrer les profils sonores

 **<Menu> → Paramètres → Profils**

 Pour basculer vers un autre profil, sélectionnez-le dans la liste.

Modifier la sonnerie

- Sélectionnez un profil et appuyez sur **<Modifier>**.
- Appuyez sur **Sonnerie appel vocal**.
- Sélectionnez une sonnerie et appuyez sur la touche de confirmation.

Modifier la tonalité d'alerte des messages

- Sélectionnez un profil et appuyez sur **<Modifier>**.
- Appuyez sur **Tonalité d'alerte message**.
- Sélectionnez une tonalité et appuyez sur la touche de confirmation.

Régler le volume de la sonnerie

- Sélectionnez un profil et appuyez sur **<Modifier>**.
- Appuyez sur **Volume → Sonnerie d'appel**.
- Réglez le volume et appuyez sur **<Enregistrer>**.


Régler le volume sonore pendant un appel

Pour régler le volume au cours d'un appel, appuyez sur la touche de navigation Haut ou Bas.

Consignes de sécurité

<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div></div></div></div> <div><div>SAR</div><div>www.sar-tick.com</div></div>	<p>Cet appareil mobile respecte les limites DAS nationales (Débit d’Absorption Spécifique = Specific Absorption Rate SAR) fixées à une valeur maximale de 2,0 W/kg. Les valeurs DAS maximales sont indiquées à la section Informations sur la certification DAS de ce mode d’emploi.</p> <p>Lorsque vous transportez ce produit ou lorsque vous l'utilisez près du corps, portez-le à une distance d'au moins 1,5 cm de votre corps afin de respecter les exigences en matière d’exposition aux radiofréquences.</p>
 Marques déposées 	<ul style="list-style-type: none">SAMSUNG et le logo SAMSUNG sont des marques déposées de Samsung Electronics. Bluetooth [®] est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. Toutes les autres marques et droits d’auteur appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Veuillez lire attentivement ces consignes de sécurité avant d'utiliser cet appareil. Elles concernent de nombreux autres appareils et peuvent comporter des informations qui ne s'appliquent pas au vôtre. Respectez les mises en garde et avertissements afin d'éviter de vous blesser ou de blesser autrui, ou d'endommager l'appareil.

 Le terme « appareil » fait référence au produit et sa batterie, le chargeur, les éléments fournis avec le produit, ainsi que tout accessoire homologué par Samsung et utilisé avec le produit.

<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div></div></div></div>	
---	--

Éteignez l'appareil dans les lieux présentant des risques d'explosion

- Éteignez l'appareil dans les lieux présentant des risques d'explosion. Ne vous exposez pas à des risques d'explosion.
- Respectez toujours les consignes, les instructions et la signalétique d'utilisation dans un environnement où existent des risques d'explosion.
- N'utilisez pas votre appareil dans des zones de ravitaillement en carburant (station-service), à proximité d'usines chimiques ou dans des zones de dynamitage.
- Ne transportez et ne stockez jamais de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même habitacle que l'appareil, ses composants ou ses accessoires.

Si vous remarquez une odeur ou des sons inhabituels au niveau de l'appareil ou de la batterie, ou en cas d'émission de fumée ou d'une fuite de liquide, interrompez immédiatement l'utilisation de l'appareil et confiez-le à un service après-vente Samsung

Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie ou une explosion.

Respectez toutes les consignes de sécurité et réglementations relatives à l'utilisation de votre appareil lorsque vous vous trouvez au volant d'un véhicule

Votre responsabilité principale est avant tout de conduire votre véhicule sans prendre de risques. N'utilisez jamais votre appareil au volant. Pour votre propre sécurité et celle d'autrui, faites preuve de bon sens et gardez à l'esprit les conseils suivants :

- Apprenez à connaître les fonctions pratiques de votre appareil, comme par exemple la numérotation rapide et la fonction de rappel automatique. Ces fonctions vous permettent de gagner du temps et de rester concentré lorsque vous passez ou recevez des appels sur votre appareil.
- Gardez votre appareil à portée de main. Assurez-vous de pouvoir atteindre votre appareil mobile sans quitter la route des yeux. Si vous recevez un appel entrant à un moment inopportun, laissez votre messagerie vocale répondre à votre place.
- Interrompez tout appel en cas d'embouteillages ou de conditions météorologiques dangereuses. La pluie, la neige, le verglas et une circulation dense sont des facteurs dangereux.
- Ne prenez pas de notes ou ne recherchez pas de numéros de téléphone. Noter une liste de tâches à effectuer ou parcourir votre répertoire détourne votre attention de votre responsabilité principale qui consiste à conduire sans prendre de risques.

- Composez des numéros de manière raisonnable et évaluez l'état de la circulation. Passez vos appels lorsque vous êtes immobilisé ou avant de vous insérer dans la circulation. Essayez de passer vos appels de préférence lorsque votre véhicule est stationné.

Lorsque vous nettoyez l'appareil, respectez les consignes suivantes :

- Essuyez votre appareil ou le chargeur avec un chiffon doux et propre.
- Nettoyez les bornes de la batterie avec du coton ou un chiffon doux et propre.
- N'utilisez pas de produits chimiques ou de détergents. Cela peut entraîner une décoloration ou une corrosion des pièces externes de l'appareil, ou provoquer un décharge électrique ou un incendie.

Utilisez votre appareil uniquement pour vous servir des fonctions auxquelles il est destiné

Votre appareil peut subir des dysfonctionnements.

Évitez de déranger votre entourage lorsque vous utilisez votre appareil dans un lieu public

Toute réparation doit être réalisée par un technicien agréé

Le recours aux services d'un technicien non agréé risque d'entraîner des dégâts sur l'appareil et d'annuler la garantie du fabricant.

Manipulez les cartes SIM, les cartes mémoire et les câbles avec soin

- Lorsque vous insérez une carte ou connectez un câble sur l'appareil, assurez-vous que la carte est correctement positionnée ou que le câble est branché du bon côté.
- Ne retirez pas une carte lorsque l'appareil y enregistre ou y lit des informations, car vos risques de perdre des données étou d'endommager la carte ou l'appareil lui-même.
- Protégez les cartes contre les chocs violents, les décharges électrostatiques et les interférences émises par d'autres appareils.
- Ne touchez pas les fiches dorées de la carte avec les doigts ou avec des objets métalliques. Si la carte est sale, nettoyez-la avec un chiffon doux.
- Forcer l'insertion d'une carte ou la connexion d'un câble peut endommager le connecteur à fonctions multiples ou d'autres pièces de l'appareil.

Assurez l'accès aux services d'urgence


Dans certaines zones ou dans certaines circonstances, il peut être impossible de joindre les numéros d'urgence avec votre appareil. Avant de vous rendre dans des régions isolées ou non couvertes, prévoyez un autre moyen pour contacter les services d'urgence.


Protégez vos données personnelles et évitez toute fuite ou tout usage abusif des informations sensibles

- Lorsque vous utilisez votre appareil, assurez-vous de sauvegarder vos données importantes. Sans ne peut être tenu responsable de la perte de données.

Traçage du mobile

La fonction de traçage du mobile permet de localiser et de récupérer votre téléphone s'il vous a été volé ou si vous l'avez égaré. Si quelqu'un y insère une autre carte SIM que la vôtre, un message de traçage est envoyé aux destinataires prédéfinis. En fonction de votre opérateur, cette fonctionnalité peut être indisponible.

 **<Menu> → Paramètres → Sécurité → Traçage du mobile**

 Vous pourriez avoir à confirmer le mot de passe pour accéder à la fonction de traçage du mobile.

Activer la fonction de traçage du mobile

- Saisissez le mot de passe, puis appuyez sur **<OK>**.
- Appuyez sur la touche de confirmation pour sélectionner **Activé**.
- Saisissez les informations sur l'expéditeur et les destinataires.
- Appuyez sur **<Enregistrer> → <Accepter>**.

Désactiver la fonction de traçage du mobile

- Saisissez le mot de passe, puis appuyez sur **<OK>**.
- Appuyez sur la touche de confirmation pour sélectionner **Désactivé**.

Message SOS

Envoyez un message de SOS à votre famille ou à vos amis dans une situation d'urgence.

 **<Menu> → Messages → Paramètres → Messages SOS**

Activer la fonction de message de SOS


- Appuyez sur **Options d'envoi → <Modifier>** et définissez l'option **Envoi de SOS** sur **Activé**.
- Indiquez un destinataire et appuyez sur la touche de confirmation.
- Définissez le nombre de répétitions du message.
- Modifiez le message de SOS (si nécessaire).
- Appuyez sur **<Retour> → <Oui>**.

Envoyer les messages de SOS

- Lorsque le clavier est verrouillé, appuyez à quatre reprises sur la touche de volume pour envoyer un message SOS aux numéros prédéfinis.
- Pour quitter le mode SOS, appuyez sur la touche **[*☎]**.

Sauvegarder des données

Sauvegardez des données, comme les contacts, les messages, le calendrier et les tâches, sur la carte mémoire. Pour utiliser cette fonction, vous devez insérer une carte mémoire.

 **<Menu> → Paramètres → Gestionnaire de sauvegarde**

Sauvegarder des données

Appuyez sur **Sauvegarder**, sélectionnez les éléments à sauvegarder, puis appuyez sur **<Sauvegarder>**.

Restaurer des données

Appuyez sur **Restaurer**, sélectionnez les éléments à restaurer, puis appuyez sur **<Restaurer>**.

Le connecteur à fonctions multiples et la fiche micro USB du chargeur ne doivent jamais entrer en contact avec des matériaux conducteurs, tels que liquides, poussière, poudres métalliques et mines de crayon

Les matériaux conducteurs peuvent provoquer un court-circuit ou corroder les bornes et entraîner une explosion ou un incendie.

Ne mordez et ne portez pas à la bouche l'appareil ou la batterie

- Vous risquez d'endommager l'appareil ou de provoquer une explosion ou un incendie.
- Surveillez les enfants ou les animaux qui pourraient s'étrangler avec des pièces de dimension réduite.
- Assurez-vous que les enfants manipulent l'appareil de façon appropriée s'ils doivent l'utiliser.

N'introduisez pas l'appareil ou ses accessoires dans les yeux, les oreilles ou la bouche

Vous risquez de vous étouffer ou de vous blesser gravement.

Ne manipulez pas la batterie Lithium Ion (Li-Ion) si celle-ci fuit ou est endommagée

Pour une mise au rebut en toute sécurité de la batterie Li-Ion, contactez le centre de service après-vente le plus proche de chez vous.

Attention

Le non-respect des consignes de sécurité peut entraîner des blessures, voire des dommages matériels

N'utilisez pas votre appareil à proximité d'autres appareils électroniques

- La plupart des appareils électroniques utilisent des signaux de radiofréquence. Il est possible que votre appareil cause des interférences avec d'autres appareils électroniques.
- L'utilisation d'une connexion de données LTE peut provoquer des interférences avec d'autres appareils, tels que les équipements audio et les téléphones.

Ne conservez pas votre appareil à proximité de champs magnétiques

- Lorsqu'il est exposé à des champs magnétiques, votre appareil peut subir des dysfonctionnements ou la batterie peut se décharger.
- Les cartes à piste, comme les cartes de crédit, les cartes de téléphone et les cartes d'embarquement peuvent être endommagées par les champs magnétiques.

En cas de surchauffe de l'appareil, n'utilisez pas ce dernier ainsi que ses applications pendant quelques temps

Un contact prolongé de la peau avec un appareil en surchauffe peut entraîner de faibles brûlures, tels que des points rouges et une pigmentation.

N'utilisez pas l'appareil si le cache de la batterie n'est pas en place
La batterie risque de tomber, ce qui peut entraîner des dommages ou des dysfonctionnements.

Si l'appareil photo de votre appareil est équipé d'un flash, ne l'utilisez pas à proximité des yeux des personnes ou des animaux
Utiliser un flash à proximité des yeux peut causer des lésions oculaires ou une perte temporaire de la vue.

Prenez des précautions lorsque vous êtes exposé aux lumières artificielles

- Lorsque vous utilisez votre appareil, ne laissez pas la pièce dans laquelle vous vous trouvez dans l'obscurité et ne rapprochez pas trop l'écran des yeux.
- L'exposition à la luminosité de l'écran lors du visionnage prolongé de vidéos ou de jeux peut entraîner des maaises. En cas de sensations d'inconfort, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil.
- Si vous avez connaissance de personnes ayant souffert de maaises suite à l'utilisation d'un appareil similaire, consultez un médecin avant de vous servir de votre appareil.
- En cas de sensations d'inconfort ou de douleurs musculaires, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil et consultez un médecin.
- Pour éviter toute fatigue oculaire, faites des pauses fréquentes lorsque vous utilisez l'appareil.

Réduisez les risques de lésions musculaires dus aux mouvements répétitifs

Lorsque vous effectuez des actions répétitives, comme taper sur les touches, dessiner des caractères sur un écran tactile ou jouer à des jeux, vous pouvez ressentir une sensation d'inconfort au niveau des mains, de la nuque, des épaules ou de toute autre partie du corps. Si vous utilisez votre appareil sur des périodes prolongées, tenez-le sans trop le serrer, appuyez doucement sur les touches et faites des pauses fréquentes. En cas de sensations d'inconfort, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil et consultez un médecin.

Informations sur la certification DAS

CET APPAREIL MOBILE EST CONFORME AUX DIRECTIVES INTERNATIONALES SUR L'EXPOSITION AUX RADIOFRÉQUENCES

Cet appareil mobile est un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences (RF) recommandées par les directives internationales et en vigueur en France. Ces directives, développées par un organisme scientifique indépendant (ICNIRP), tiennent compte d'une marge importante de sécurité permettant d'assurer la sécurité des personnes, quelle que soient leur âge et leur état de santé.

La valeur utilisée dans le cadre de ces directives est le DAS, ou débit d'absorption spécifique. Pour les appareils mobiles, la valeur DAS maximale autorisée est de 2,0 watts par kilogramme (W/kg).

Le DAS est mesuré en utilisant l'appareil mobile dans des conditions de fonctionnement standard et en balayant l'ensemble des fréquences. Valeurs DAS maximales pour ce modèle, conformément aux directives ICNIRP :
Valeurs DAS pour les pays de l'Union européenne : les valeurs DAS indiquées ci-dessous sont valables uniquement pour les appareils destinés à être utilisés au sein de l'Union européenne.

Valeurs DAS maximales pour ce modèle	
DAS au niveau de la tête	0,921 W/Kg
DAS au niveau du corps	0,412 W/Kg

Lorsque l'appareil est en fonctionnement, le niveau de DAS réel de cet appareil est généralement beaucoup plus faible que les valeurs indiquées ci-dessus. En effet, pour des raisons d'efficacité du système et pour réduire les interférences au niveau du réseau, la puissance utile de votre appareil mobile est automatiquement réduite lorsque la transmission du signal ne nécessite pas une pleine puissance.

Des essais DAS ont été réalisés avec ce produit porté à une distance de 1,5 cm du corps. Afin de respecter les exigences en matière d'exposition aux radiofréquences, cet appareil doit être positionné à une distance de 1,5 cm du corps

Cependant, quelques dispositions simples peuvent contribuer à diminuer le niveau d'exposition aux radiofréquences. Ainsi, afin de réduire au maximum la puissance d'émission de votre appareil mobile, veillez à l'utiliser dans des conditions de réception optimales, l'indicateur de puissance du signal affiché à l'écran comportant alors un nombre suffisant de barres. En général, plus vous êtes proche d'un relais, plus la puissance utilisée par l'appareil mobile est faible. Les informations scientifiques actuelles n'indiquent en rien que l'utilisation des appareils mobiles exige de prendre de quelconques précautions spéciales.

Émettre un appel simulté

 **<Menu> → Paramètres → Appels → Appel simulté**

Activer la fonction Appel simulté

- Définissez l'option **Activer appel simulté** sur **Activé**.
- Modifiez le nom de l'appelant ou le numéro (si nécessaire).

Émettre un appel simulté

- Maintenez la touche de navigation Bas enfoncée.
- Lorsque les touches sont verrouillées, appuyez sur la touche de navigation Bas à quatre reprises.

N'utilisez pas l'appareil dans un hôpital, un avion ou un équipement automobile en raison des radiofréquences qui peuvent produire des interférences

- Maintenez une distance minimale de 15 cm entre votre appareil et un stimulateur cardiaque pour éviter toute interférence.
- Pour minimiser les risques d'interférence avec un stimulateur cardiaque, utilisez l'appareil sur le côté opposé à l'implant.
- Si vous utilisez un équipement médical, contactez son fabricant avant d'utiliser votre appareil afin de vous assurer que votre équipement ne sera pas affecté par les radiofréquences émises par l'appareil.
- En avion, les dispositifs électroniques peuvent interférer avec les instruments de navigation. Assurez-vous d'éteindre votre appareil au moment du décollage et de l'atterrissage. Après le décollage, vous pouvez utiliser l'appareil en mode Hors-ligne, si le personnel naviguant l'autorise.
- Les équipements électroniques à bord de votre véhicule peuvent présenter des dysfonctionnements en raison des interférences radio émises par votre appareil. Contactez le constructeur pour obtenir plus d'informations.

N'utilisez pas votre appareil dans un environnement fortement enfumé
Vous risquez d'endommager les pièces externes de l'appareil ou de provoquer des dysfonctionnements.

Si vous utilisez une prothèse auditive, contactez votre fabricant afin d'obtenir plus d'informations sur les interférences

Les radiofréquences émises par votre appareil peuvent causer des interférences avec certaines prothèses auditives. Avant d'utiliser votre appareil, contactez le fabricant de la prothèse afin de vous assurer que son fonctionnement ne sera pas altéré par les radiofréquences émises par l'appareil.

N'utilisez votre appareil à proximité d'équipements qui émettent des radiofréquences, tels que les chaînes Hi-Fi ou les pylônes radio

Les radiofréquences peuvent provoquer des dysfonctionnements de l'appareil.

Protégez votre oreille lorsque vous utilisez un casque ou des écouteurs



- Une exposition excessive de votre oreille à un volume élevé peut endommager votre audition.
- Une exposition excessive à un volume sonore élevé lorsque vous marchez peut détourner votre attention et provoquer un accident.
- Diminuez toujours le volume avant de connecter des écouteurs à une source audio et réglez le volume minimum nécessaire pour permettant d'entendre votre conversation ou la musique.
- Dans les environnements secs, les casques et écouteurs sont propices à la formation d'électricité statique. Évitez alors d'utiliser votre casque ou vos écouteurs et touchez un objet métallique pour vous décharger de toute électricité statique avant de brancher le casque/les écouteurs sur l'appareil.
- Lorsque vous conduisez ou à vélo, n'utilisez pas de casque ou des écouteurs. Votre attention pourrait être détournée, ce qui peut provoquer un accident et être contraire à la loi dans certaines zones géographiques.
- Pour protéger votre ouïe lorsque vous utilisez un casque audio, n'écoutez pas à des volumes élevés pendant trop longtemps.

Restez prudent lorsque vous utilisez votre appareil en marchant ou en vous déplaçant

- Restez toujours conscient de votre environnement afin d'éviter de vous blesser ou de blesser autrui.
- Assurez-vous de ne pas accrocher le cordon de votre casque avec des objets à proximité.

Ne peignez jamais votre appareil et n'y applposez jamais d'autocollants

- La peinture et les autocollants risquent de bloquer les pièces mobiles de l'appareil et perturber son fonctionnement.
- Si vous êtes allergique à la peinture ou aux pièces métalliques de l'appareil, vous pouvez souffrir de démangeaisons, d'eczéma ou de toute autre réaction cutanée. Si ces symptômes apparaissent, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil et consultez un médecin.

N'utilisez pas l'appareil si un des éléments est fissuré ou cassé
Le verre ou l'acrylique brisé risque de vous blesser à la main ou au visage. Confiez votre appareil à un service après-vente Samsung afin de le faire réparer.

Installez l'appareil et ses accessoires avec précaution

- Veillez à la bonne fixation de votre appareil mobile et de ses accessoires dans votre véhicule.

Cependant, des organismes tels que l'Organisation Mondiale de la Santé et la Food and Drug Administration recommandent aux personnes souhaitant minimiser leur exposition aux radiofréquences de réduire la durée d'utilisation de l'appareil ou d'utiliser autant que possible un kit mains-libres permettant d'aligner l'appareil mobile de leur tête et de leur corps durant son utilisation. Conformément à la législation française en vigueur, nous sommes tenus de vous informer qu'il est recommandé dans ce cas d'aligner le téléphone du ventre des femmes enceintes et du bas ventre des enfants et des adolescents. Pour plus d'informations, visitez le site www.samsung.com/sar et recherchez votre appareil à l'aide du numéro de modèle.

Les bons gestes de mise au rebut de ce produit

(Déchets d'équipements électriques et électroniques)
(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés)
Ce symbole apposé sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.), ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers.

La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable. Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et professionnels sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.

Élimination de la batterie de ce produit

(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés)
Ce symbole apposé sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que la batterie de ce produit ne doit pas être éliminée en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66.

Si la batterie n'est pas correctement éliminée, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.

Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veillez à séparer la batterie des autres types de déchets et à la recycler via votre système local de collecte gratuite des piles et batteries.

Déclaration de conformité
Samsung Electronics déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux dispositions applicables de la Directive 1999/5/CE.
Rendez-vous sur www.samsung.com/mobile_doc pour afficher la Déclaration de conformité.

C € 0168